
GÔNDOLA PREMIUM FLEX

CENTRO


Antes de iniciar a montagem da coluna complementar e da coluna de base, que iremos mostrar no próximo passo 1, é extremamente importante, observar a abertura das corrediças de deslizamento dos painéis como indicado em imagem ao lado. Ao encaixar as colunas, as corrediças devem ficar livres, pois caso as colunas encaixadas de modo contrário, não será possível o encaixe dos painéis mostrado no passo 3. Se encaixadas as colunas de modo contrário será difícil o desencaixe das mesmas, já que é utilizado um sistema de pressão entre a coluna de base e a coluna complementar.


Encaixar as colunas complementares nas colunas de base. Ao realizar a montagem, observar atentamente as corrediças de deslizamento dos painéis situadas nas laterais das colunas, as mesmas devem estar posicionadas seguindo as setas conforme indicado em imagem abaixo, de modo a não obstruir a passagem dos painéis.

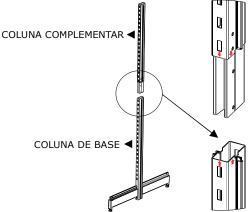


3 Caso sua gôndola tenha rodapés, encaixe-os no furo inferior localizados no início do SBI da base.

*Rodapés vendidos separadamente.




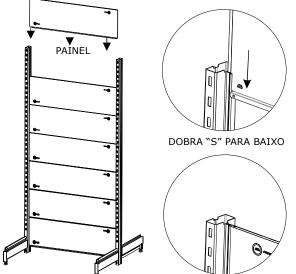




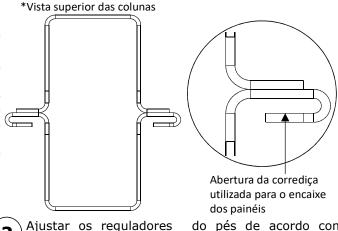


Ajustar os reguladores do pés de acordo com a inclinação do piso onde as Gôndolas serão montadas. Se o desnível do piso for superior a 2,00 cm entre as extremidades da Gôndola, os reguladores deverão ser calçados. Conferir rigorosamente o nivelamento das Gôndolas antes de submetê-las a qualquer tipo de carga, garantindo assim perfeita montagem.

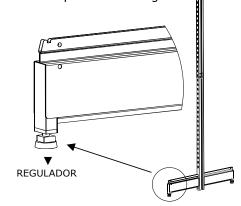





Encaixe as prateleiras da base entre os pés das colunas da Gôndola. Os pés das Gôndolas Premium Flex são duplos para receberem montagens em série. Certifiquese que as prateleiras estejam devidamente encaixadas, isso evitará futuros danos.

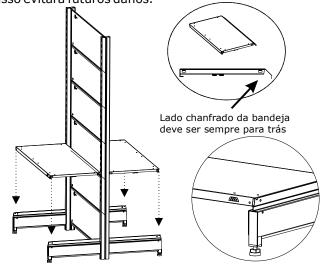

Encaixe os suportes laterais (SLG) nas colunas, distribuindo-os conforme sua necessidade de espaçamento dentre as prateleiras. O SLG possui lados específicos (esquerdo e direito) observar as janelas de apoio, as mesmas devem ser posicionadas para o centro da Gôndola.

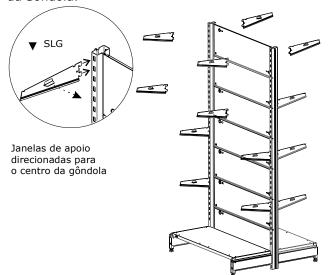


Colocar as demais prateleiras sobre os suportes laterais, certificando o travamento da prateleira e a direção correta das prateleiras conforme indicado em imagens abaixo.

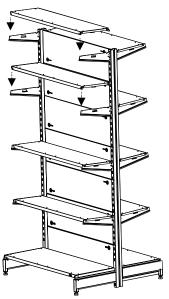



Gôndola Premium Flex Continuação: a Gôndola continuação, utiliza a mesma coluna da gôndola inicial, basta repetir as operações de montagem.

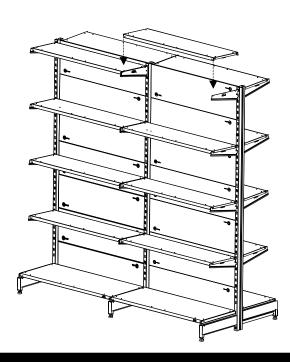

Gôndola	Capacidade máxima de carga
Flex 30	30kg por bandeja 420kg por módulo
Flex 40	40kg por bandeja 560kg por módulo
Flex 60	60kg por bandeja 720kg por módulo

TERMO DE GARANTIA

Este documento descreve os termos gerais de garantia dos produtos da METALÚRGICA AMAPÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº19.219.229/0001-40: 1- Os produtos da Metalúrgica Amapá Ltda., são garantidos para troca ou substituição de peças, pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do Art.26, inciso II, da Lei

- Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da entrega, desde que obedecidas as seguintes condições:
 1.1- O consumidor identificar a existência de algum defeito no ato da entrega da mercadoria ou dentro do prazo de validade da garantia, informando à Metalúrgica Amapá
- Ltda. no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do conhecimento do defeito; 1.2- O produto adquirido apresentar defeito, comprovadamente causado no processo de fabricação;
 - 1.3- Obedecidos todos os requisitos de montagem, conservação e manutenção preventiva;
- 1.4- Respeitados os limites de carga descritos na embalagem do produto;
 2- A responsabilidade da Metalúrgica Amapá Ltda. limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados
- às pessoas, outros equipamentos e instalações, despesas com transporte ou quaisquer outros danos decorrentes de mau uso.
 3- Reivindicação da garantia: a reivindicação dos termos deste CERTIFICADO DE GARANTIA será condicionada ao uso adequado do produto e seus componentes, o que implica no pleno atendimento das condições estabelecidas no item 1.0.
- 4- Esta garantia não possui validade nos situações abaixo relacionadas:
- 4.1- Defeitos decorrentes de negligência ou acidentes ocorridos durante o curso do transporte, armazenamento, montagem incorreta ou contato com produtos
- químicos.
 4.2- O desrespeito às normas técnicas explicitadas no Termo de Garantia que provoquem o mau uso do produto e danificação retiram a responsabilidade do fornecedor
- de reparar quaisquer danos, ocasionando, portando, a perda do direito de garantia, conforme preceitua o Art.6° CDC.
 4.3- Tratando-se de mau uso confirmado pela parte técnica competente, através de laudo devidamente fundamentado, não há que se falar em devolução do valor ou troca de produto, conforme descrito no Art.12,§3 inc. III.
- 4.4- Defeitos provocados por fenômenos naturais ou eventos de força maior.

 5- Com a troca do produto ou substituição de peças, a Metalúrgica Amapá Ltda. satisfaz a garantia integral, não cabendo ao cliente o direito de pleitear quaisquer outros tipos de indenização ou coberturas. A Metalúrgica Amapá Ltda. não atenderá reivindicações não previstas neste CERTIFICADO DE GARANTIA.

- 6- A troca do produto ou substituição de peças durante o período de garantia, não implicará em prorrogação do prazo de entrega.
 7- Recomenda-se que o consumidor guarde o código de barras do produto afim de agilizar o atendimento e facilitar a identificação de possíveis problemas.
 8- Advertência ao consumidor que agir com abuso do direito, aplicar-se-á o que descrito no Art. 187 do Código Civil/2002: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".



