
37 3381.1110 | sac@amapa.ind.br | www.amapa.ind.br

GÔNDOLA FIT/SUPRA 80
PONTA INTEGRADA

Amapá
Instalações e Armazenagem

1 Fixação dos pés reguladores


Localize, na base das colunas verticais do quadro para ponta integrada, os 5 pontos roscados para fixação dos pés reguladores (2 na coluna lateral esquerda, 2 na coluna lateral direita e 1 na coluna central). Rosqueie e ajuste os pés até que a estrutura esteja reta e nivelada. Posicione o quadro no local definitivo de montagem antes de realizar o nivelamento final, considere a inclinação do piso. Conclua o nivelamento antes de iniciar a montagem da gôndola de centro – continuação.

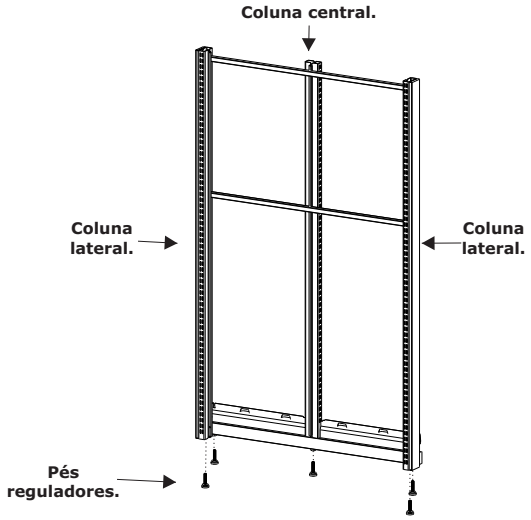

2 Montagem da gôndola de centro - continuação


Posicione o quadro para ponta integrada ao lado da coluna da gôndola de centro – continuação. A coluna central do quadro para ponta integrada será utilizada como lateral estrutural da gôndola de centro – continuação. Alinhe e nivele ambas as estruturas antes de prosseguir com a montagem. Para a montagem dos painéis de fundo e das bandejas da base da gôndola, siga o manual de gôndola de centro – continuação.

Nota: Recomenda-se que esta etapa seja realizada por pelo menos duas pessoas. É essencial seguir todas as instruções e recomendações do manual de montagem da gôndola de centro – continuação para garantir segurança, alinhamento e nivelamento da estrutura.

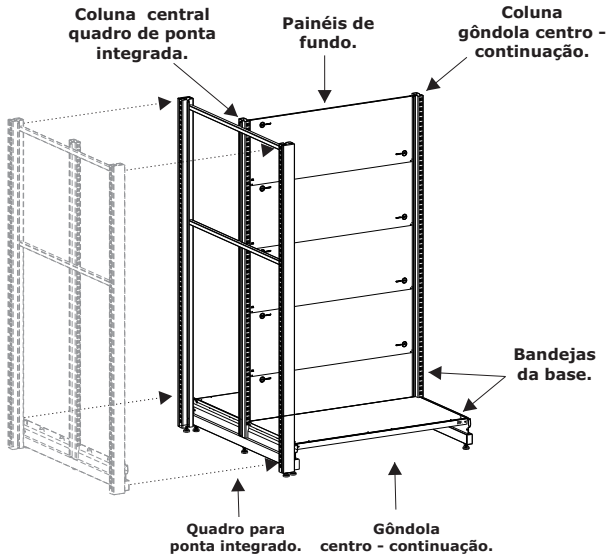


3 Instalação dos painéis de fundo no quadro para ponta integrada

Após concluir os demais passos da montagem da gôndola de centro – continuação (instalação dos suportes laterais e bandejas superiores), encaixe os painéis de fundo entre as colunas laterais do quadro para ponta integrada. Deslize-os de cima para baixo até o travamento completo. Repita o processo até completar toda a altura do quadro. Segure o painel de fundo durante todo o encaixe para evitar quedas. Não force caso encontre resistência. Verifique o alinhamento antes de prosseguir para a próxima etapa.

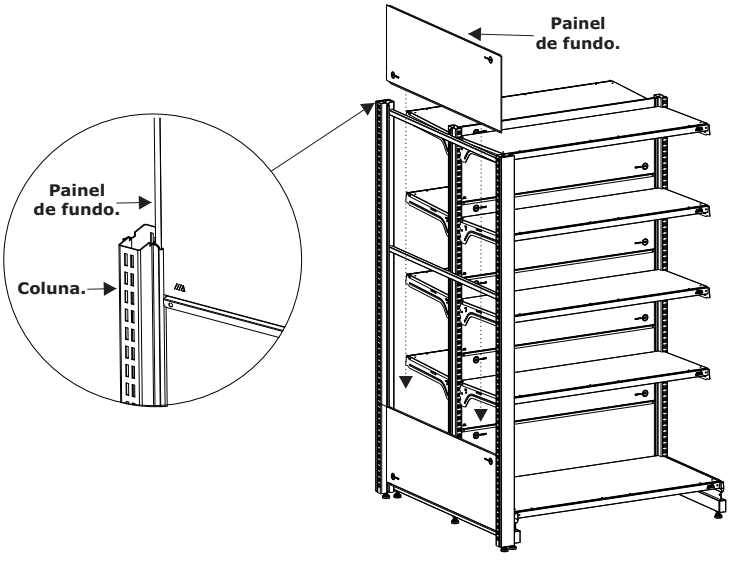

4 Instalação dos acabamentos

Posicione a capa central de acabamento entre as colunas laterais do quadro para ponta integrada e ajuste até o completo assentamento. Regule os pés do podium conforme a inclinação do piso, garantindo nivelamento e estabilidade. Encaixe os suportes laterais do podium nas colunas laterais do quadro para ponta integrada até o completo travamento. Verifique o alinhamento final do conjunto.

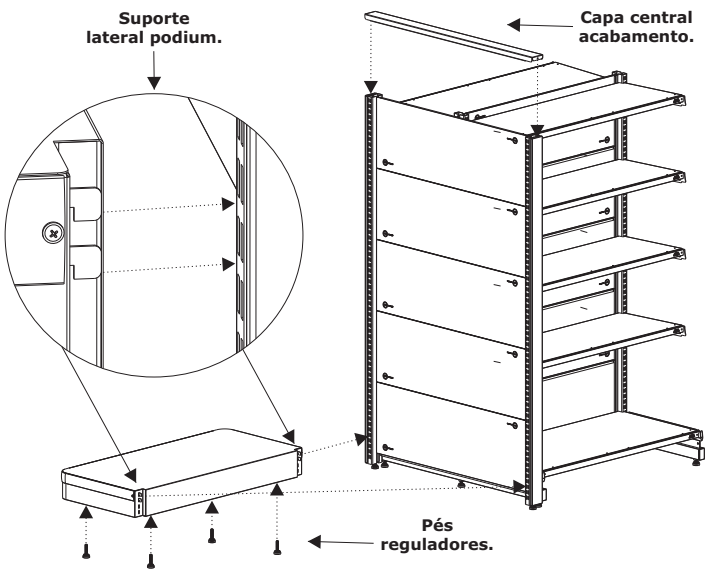



37 3381.1110 | sac@amapa.ind.br | www.amapa.ind.br


5 Instalação dos suportes laterais (SLG) no quadro para ponta integrada

Distribua os suportes laterais (SLG) nas colunas laterais do quadro para ponta integrada conforme o espaçamento desejado entre as bandejas. Instale sempre um par na mesma altura (lado esquerdo e lado direito).Mantenha a janela de apoio do suporte lateral (SLG) voltada para a parte interna do quadro para ponta integrada.

Nota: Respeite a posição correta de cada suporte lateral (SLG) — lado esquerdo e lado direito. Não inverta os lados. Os suportes laterais podem ser instalados com inclinação opcional de +15°, 0° ou -15°. Ajuste conforme a necessidade.

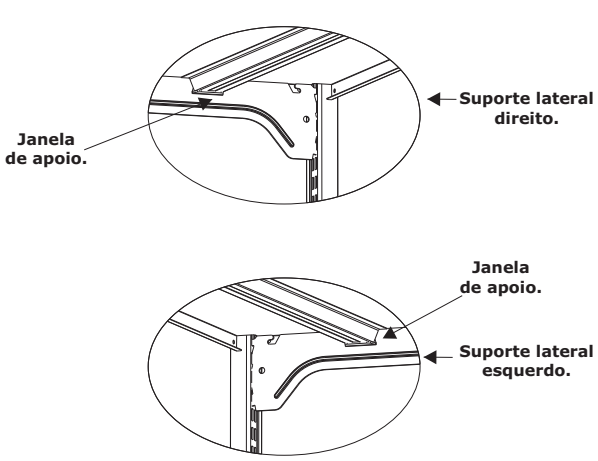

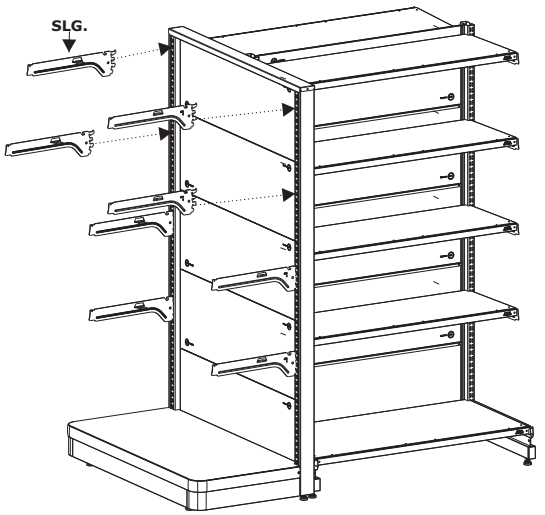


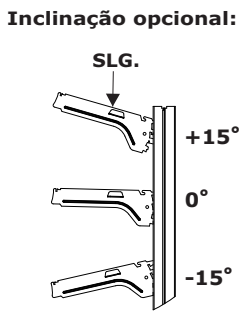

6 Instalação das bandejas superiores no quadro para ponta integrada

Certifique-se de que os suportes laterais (SLG) estejam completamente encaixados antes de instalar as bandejas superiores no quadro para ponta integrada. Apoie as bandejas superiores sobre os suportes laterais (SLG). Verifique se o travamento está correto. Mantenha o friso frontal das bandejas voltado para a frente da gôndola. Caso utilize porta-etiquetas, encaixe-os no lado do friso frontal.

Nota: Este produto possui acessórios opcionais, fornecidos separadamente e não incluídos na configuração padrão. Entre eles estão: porta-etiquetas, cestos, ganchos expositores e anteparos de retenção para bandejas.

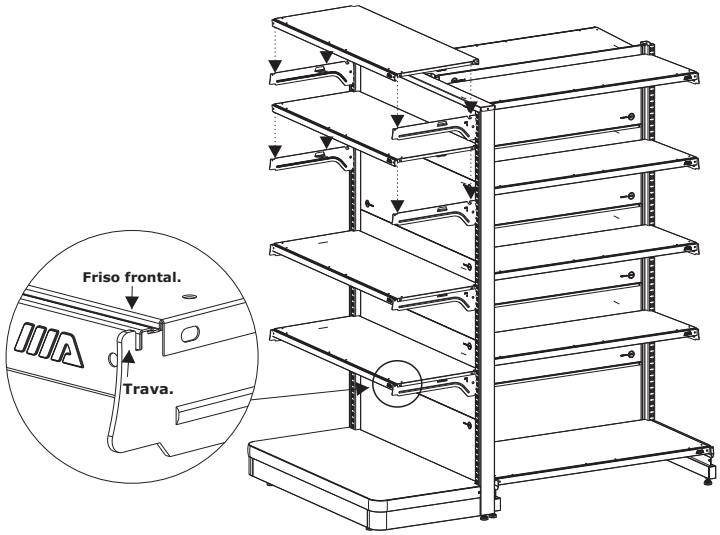

Nota: Antes de iniciar o abastecimento, verifique se todos os componentes estão corretamente posicionados e firmes. Realize o abastecimento de baixo para cima, distribuindo os pesos uniformemente em cada bandeja. Respeite as capacidades máximas de carga por bandeja, conforme o modelo da gôndola.

TERMO DE GARANTIA

Este documento descreve os termos gerais de garantia dos produtos da METALÚRGICA AMAPÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o n°19.219.229/0001-40:

1- Os produtos da Metalúrgica Amapá S.A., são garantidos para troca ou substituição de peças, pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do Art.26, inciso II, da Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da entrega, desde que obedecidas as seguintes condições:

1.1- O consumidor identificar a existência de algum defeito no ato da entrega da mercadoria ou dentro do prazo de validade da garantia, informando à Metalúrgica Amapá S.A. no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do conhecimento do defeito;

1.2- O produto adquirido apresentar defeito, comprovadamente causado no processo de fabricação;

1.3- Obedecidos todos os requisitos de montagem, conservação e manutenção preventiva;

1.4- Respeitados os limites de carga descritos na embalagem do produto;

1.5- O produto não tenha sido alterado ou modificado pelo consumidor;

1.6- O prazo de 90 (noventa) dias da garantia definida é referente apenas à garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se tratando de garantia contratual ou acréscimo ao prazo de garantia legal.

2- A responsabilidade da Metalúrgica Amapá S.A. limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, outros equipamentos e instalações, despesas com transporte ou quaisquer outros danos decorrentes de mau uso.

3- Reivindicação da garantia: a reivindicação dos termos deste CERTIFICADO DE GARANTIA será condicionada ao uso adequado do produto e seus componentes, o que implica no pleno atendimento das condições estabelecidas no item 1.0.

4- Esta garantia não possui validade nas situações abaixo relacionadas:

4.1- Defeitos decorrentes de negligência ou acidentes ocorridos durante o curso do transporte, armazenamento, montagem incorreta ou contato com produtos químicos.

4.2- O desrespeito às normas técnicas explicitadas no Termo de Garantia que provoquem o mau uso do produto e danificação retiram a responsabilidade do fornecedor de reparar quaisquer danos, ocasionando, portando, a perda do direito de garantia, conforme preceitua o Art.6° CDC.

4.3- Tratando-se de mau uso confirmado pela parte técnica competente, através de laudo devidamente fundamentado, não há que se falar em devolução do valor ou troca de produto, conforme descrito no Art.12,§3 inc. III.

4.4- Defeitos provocados por fenômenos naturais ou eventos de força maior.

5- Com a troca do produto ou substituição de peças, a Metalúrgica Amapá S.A. satisfaz a garantia integral, não cabendo ao cliente o direito de pleitear quaisquer outros tipos de indenização ou coberturas, como danos indiretos ou lucros cessantes. A Metalúrgica Amapá S.A. não atenderá reivindicações não previstas neste CERTIFICADO DE GARANTIA.

6- A troca do produto ou substituição de peças durante o período de garantia, não implicará em prorrogação do prazo de entrega.

7- Recomenda-se que o consumidor guarde o código de barras do produto afim de agilizar o atendimento e facilitar a identificação de possíveis problemas.

8- Advertência ao consumidor que agir com abuso do direito, aplicar-se-á o que descrito no Art. 187 do Código Civil/2002:"Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".

MP 090 | Rev. 00 | 03/03/26

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001

SGA Sistema de Gestão Ambiental